


SOFTWARE PER GESTIONE EMOCROMI

EMASOFT 1.2

Ideato e realizzato da Mariano Romano

Installazione e Impostazioni

Cavo RS232

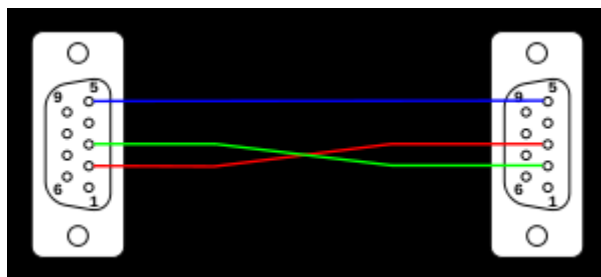

connettore A (D-SUB 9 PIN Femmina) **connettore B** (D-SUB 9 PIN Femmina)

pin 2 connettore A ----- pin 3 connettore B
pin 3 connettore A ----- pin 2 connettore B
pin 5 connettore A ----- pin 5 connettore B


Opzionale (consigliato) CTS/RTS:

pin 7 connettore A ----- pin 8 connettore B
pin 8 connettore A ----- pin 7 connettore B

Installazione


Avviare il file di setup accettando tutte le impostazioni predefinite.

Terminata l'installazione avviare il programma: verrà richiesto di inserire un codice

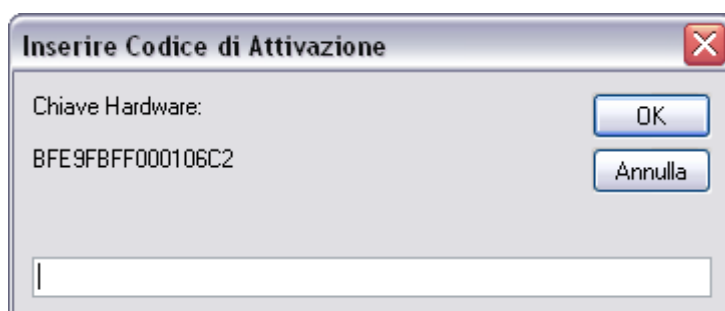


Il codice di attivazione varia di volta in volta a seconda della chiave Hardware!

A questo punto il programma è pronto per essere utilizzato.

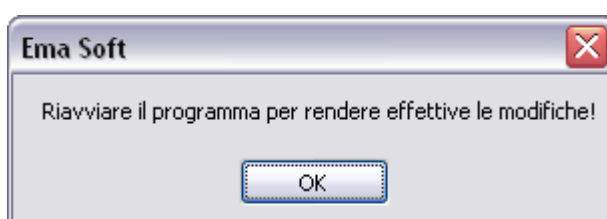


Impostazioni EmaSoft

Dal Menu **FILE** selezionare **SERVICE**

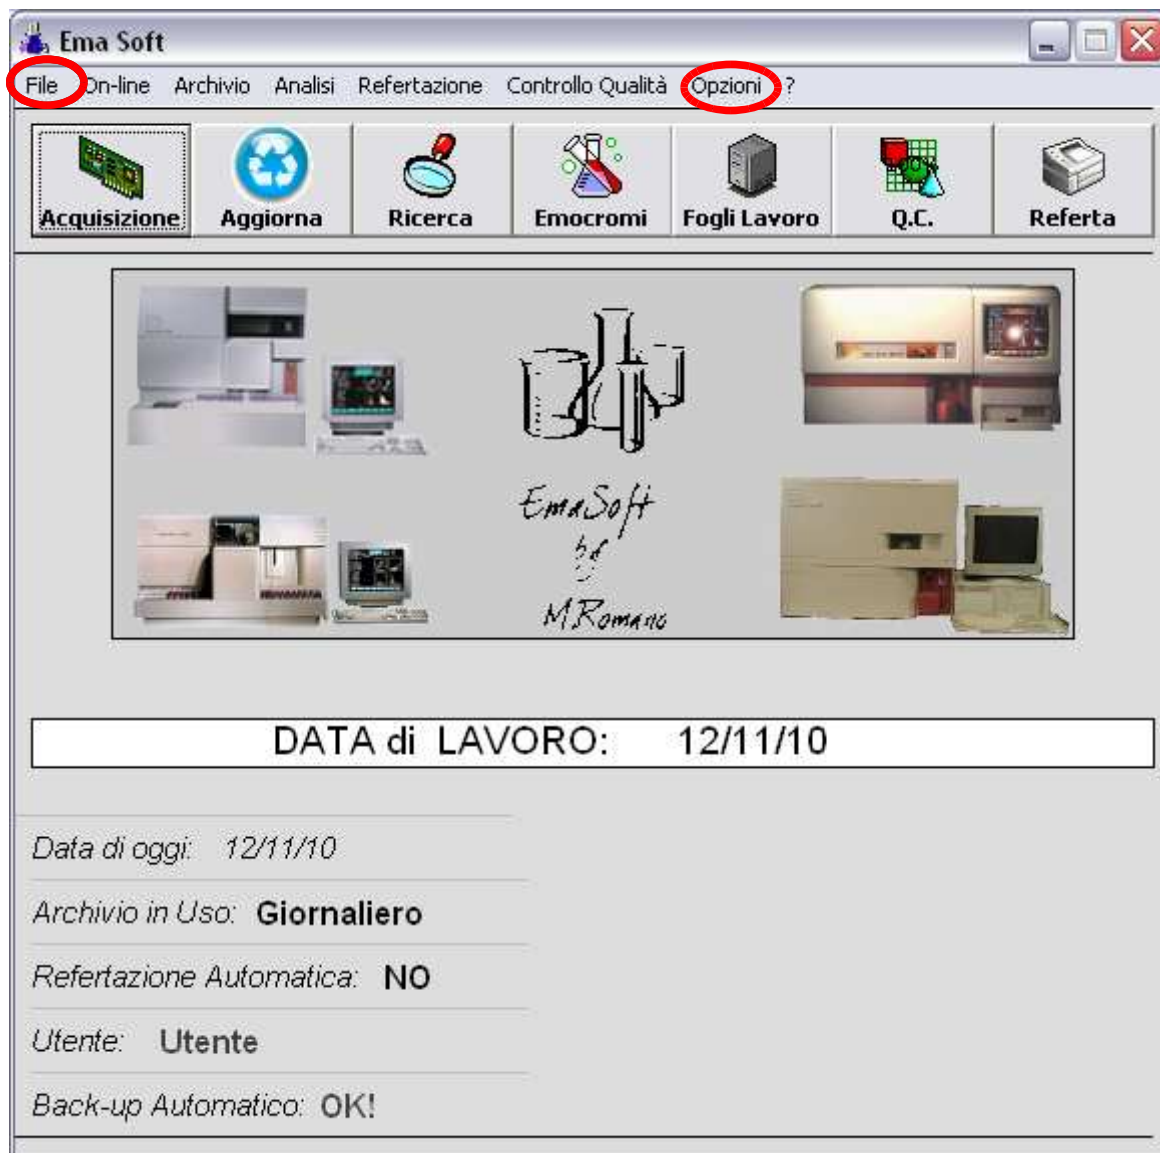

Inserire la password: 0815606060 e premere OK.

Dal Menu **OPZIONI** selezionare **IMPOSTAZIONE PARAMETRI**

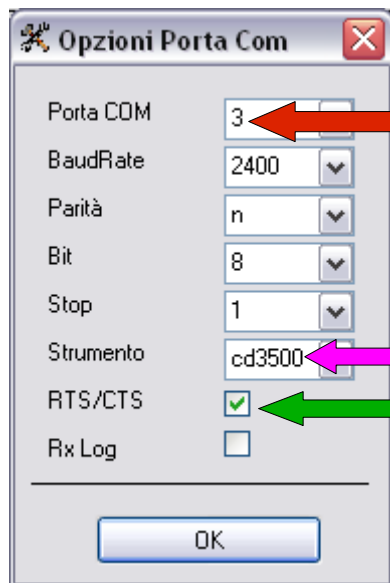

Selezionare la porta COM in uso sul computer


Selezionare il tipo di strumento

Se il cavo di collegamento prevede l'opzione CTS/RTS lasciare abilitata la casella RTS/CTS


Lasciare le altre opzioni così come in figura.
Premere OK

Impostazioni Cell Dyn


Dal menu principale selezionare **SET UP**

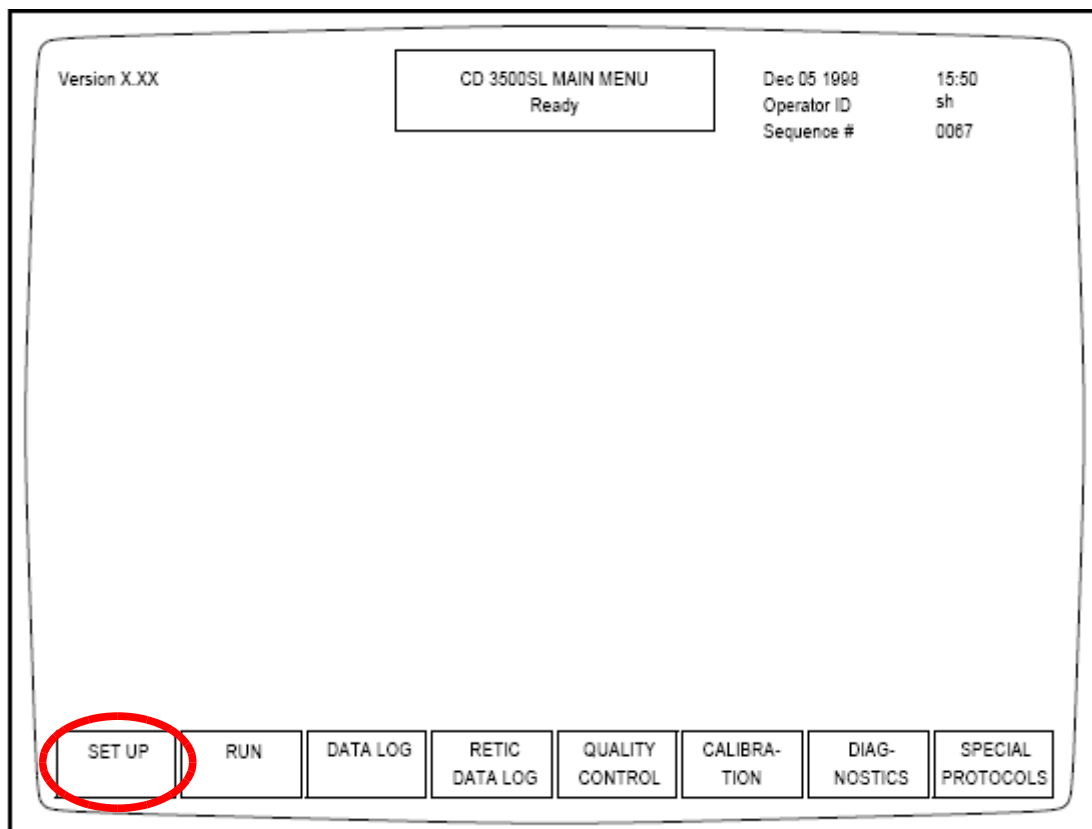

Dal menu SET UP selezionare **OPERATION SETUP**

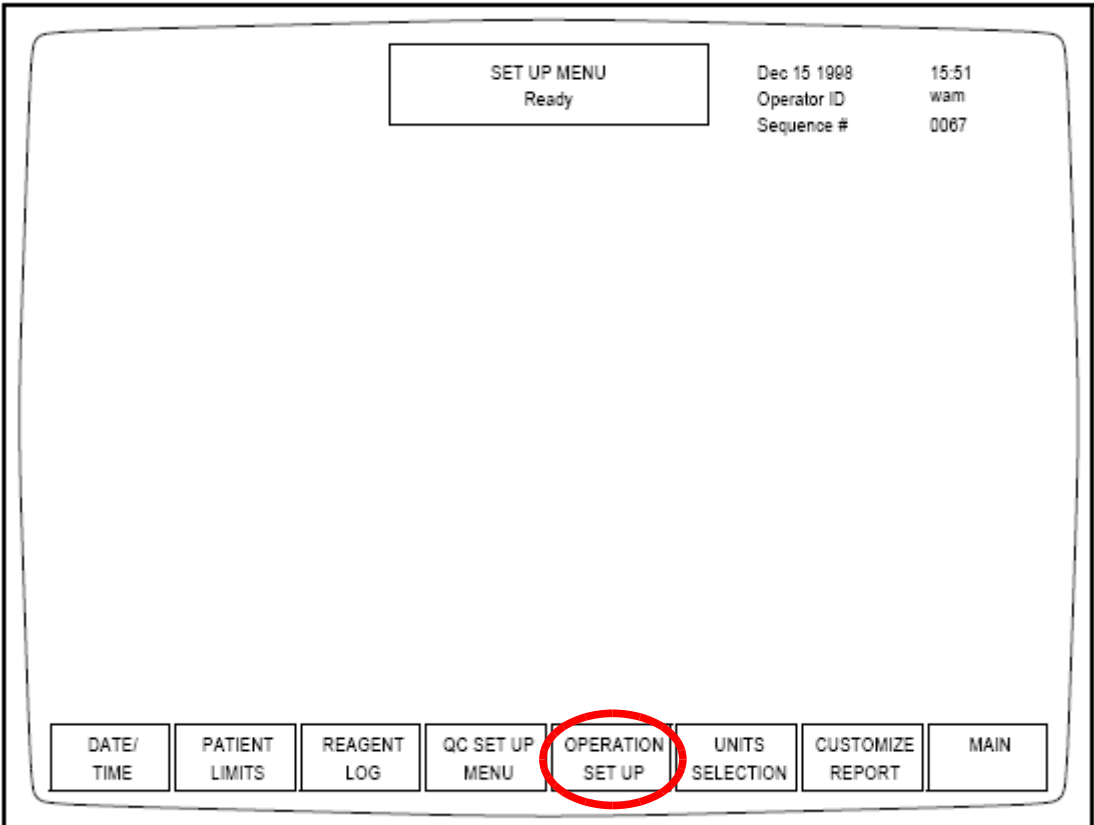

Dal menu OPERATION SETUP selezionare **COMPUTER SETUP**

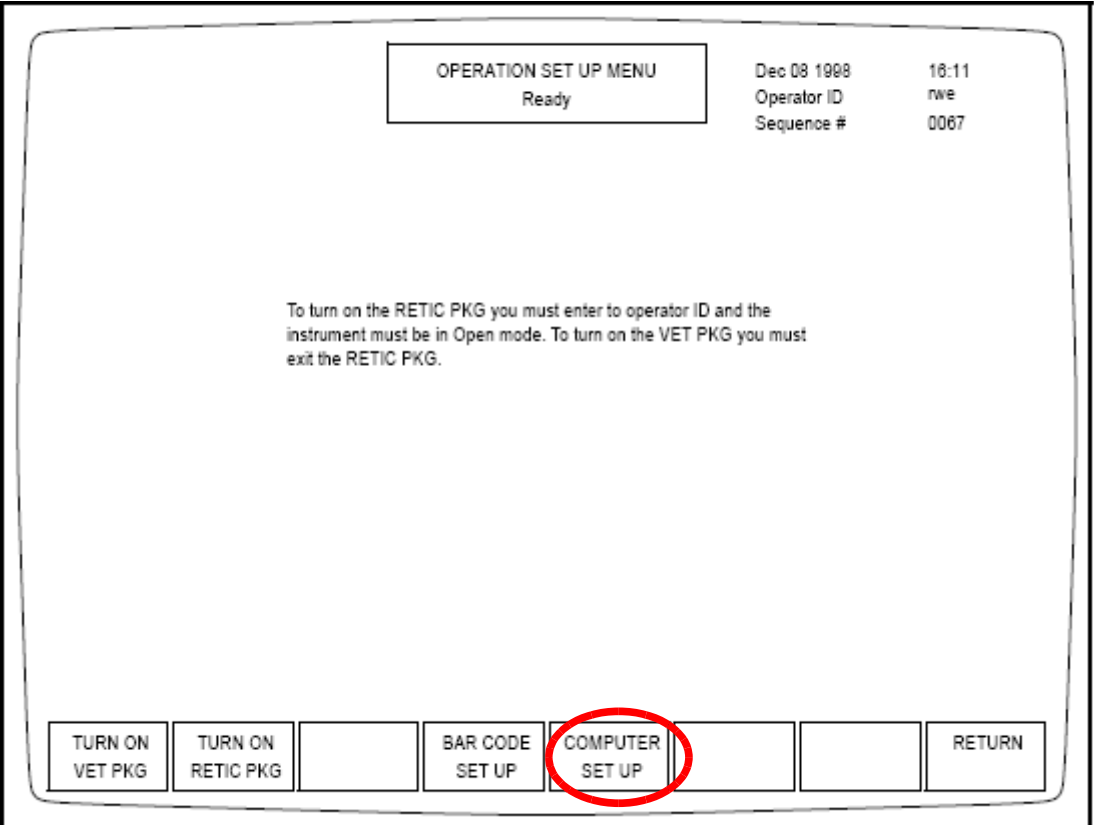

COMPUTER SET UP Ready		Dec 08 1998 Operator ID Sequence #	16:13 smw 0070
①	OFF	Auto-transmission of ALERTED parameter data	
②	OFF	Auto-transmission of NON-ALERTED parameter data	
③	OFF	Auto-transmission of ALERTED graph data	
④	OFF	Auto-transmission of NON-ALERTED graph data	
⑤	OFF	Transmission CTS enabled	
	8	Transmission Data bits (7, 8)	
	1	Transmission Stop bits (1, 2)	
	0	Transmission Parity (0=None, 1=Odd, 2=Even)	
	0.3	Transmission time out (0.1 to 9.9)	
	9600	Computer Baud Rate (300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600)	

REINIT INTERFACE				STOP TRANSMISS		TOGGLE ON/OFF	SET UP
---------------------	--	--	--	-------------------	--	------------------	--------

- Impostare le opzioni da 1 a 4 in ON
- Impostare l'opzione n. 5 in ON solo se nel cavo di collegamento è presente il CTS/RTS
- Impostare le rimanenti opzioni con gli stessi settaggi specificati nelle impostazioni del software EmaSoft
- Premere il tasto **REINIT INTERFACE**